


Navodilo za uporabo avtomatske zapornice

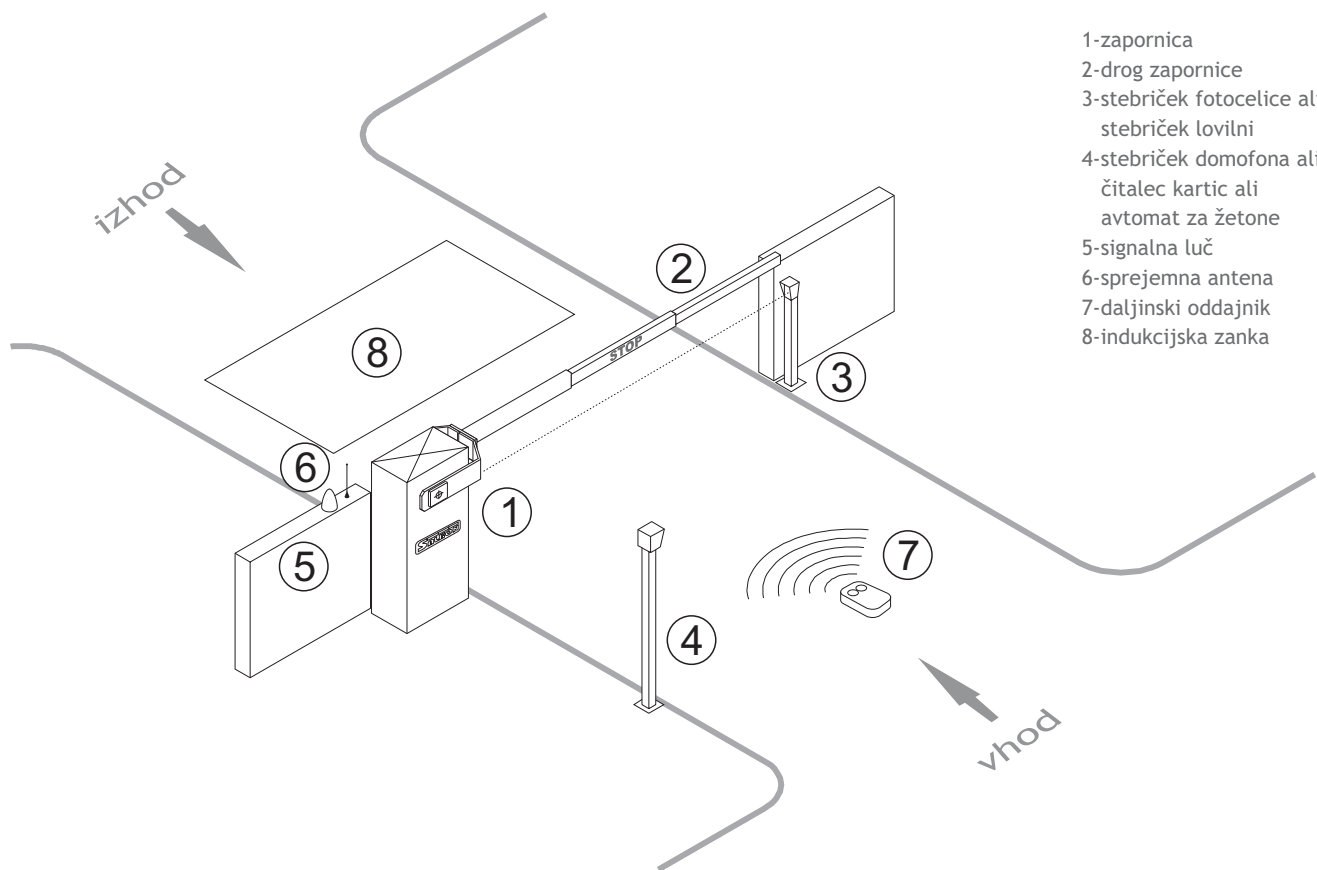

- 1-zapornica
- 2-drog zapornice
- 3-stebriček fotocelice ali stebriček lovilni
- 4-stebriček domofona ali čitalec kartic ali avtomat za žetone
- 5-signalna luč
- 6-sprejemna antena
- 7-daljinski oddajnik
- 8-indukcijska zanka

1. Na vhodu zapornico aktiviramo z daljinskim upravljalcem (opcija-kartica, žeton, domofon)
2. Pod zapornico zapeljemo ko je drog v najvišjem položaju
3. Nekontrolirano spuščanje zapornice preprečuje fotozavora. Sprejemna fotocelica je nameščena na ohišju zapornice, odajna pa na stebričku nasproti ohišja zapornice.
 - Zapornica se ne zapre v primeru
 - fotocelica je umazana
 - mehanska poškodba
 - prekinjen žarek zaradi ovire
4. Izhod je izveden z indukcijsko zanko, katera je položena pred zapornim drogom
 - ko vozilo prevozi indukcijsko zanko se zaporni drog dvigne
5. Drog se avtomatično vrne v spuščeni položaj po vsakem odpiranju
6. Ob izpadu električne energije zapornico dvignemo z ročko, ki je v dobavnem obsegu zapornice in se nahaja pri lastniku zapornice.